



# NL : 035028

## A2025400

### Uitgangs situatie 3HR solo toestel

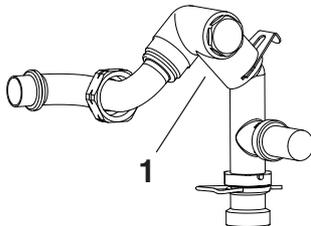

### Omgebouwde situatie voor bedrijf met externe tank

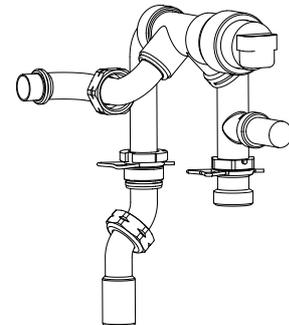


#### Montage instructie van de drie weg klep (4):

- Demonteer leiding (1) door moer (2) los te draaien en clip (3) te demonteren.
- Monteer de leiding (5) met de O-ring (6) op de onderplaat en fixeer deze met de clip (9).
- Plaats de driewegklep (4) en schroef de handmoer (5) vast op de driewegklep (4).
- Breng de andere leidingen aan met een nieuwe afdichtingen (7) (8), schroef de moer (2) vast en bevestig de clip (3).
- Breng de externe leiding (11) voor het aansluiten van de retour van de boiler met de afdichting (10) aan op de zojuist geplaatste leiding (5).
- Sluit de driewegklep elektronisch aan (12) met de 4-polige zwarte connector welke vrij aanwezig is op de kabelboom in het toestel.
- Sluit de meegeleverde 10 kOhm NTC aan op de kroonsteenaansluiting, aan de achterzijde van de bedieningskast. Het aansluitschema is eveneens te vinden op de achterzijde van de bedieningskast.
- Middels de toegangscode 96 krijgt u toegang tot de parameterlijst. Parameter (9) dient u op 1 te zetten.
- Selecteer vervolgens de combi functie op het gebruiksdisplay.
- Voor een werking overeenkomstig met de CW kwalificatie (CW 5 of CW 6) dient u de tapwater temperatuur op 60 °C in te stellen.
- Controleer tot slot de juiste werking.

#### Inhoud boilerset


- 4 Driewegklep
- 7 Vlakke afdichting 3/4"
- 8 O-ring Ø18
- 3 Clip Ø18
- 5 Aansluit leiding
- 6 O-ring Ø18x2 voor handmoer
- 9 Clip Ø20
- 11 externe aansluitleiding
- 10 afdichting tank NTC

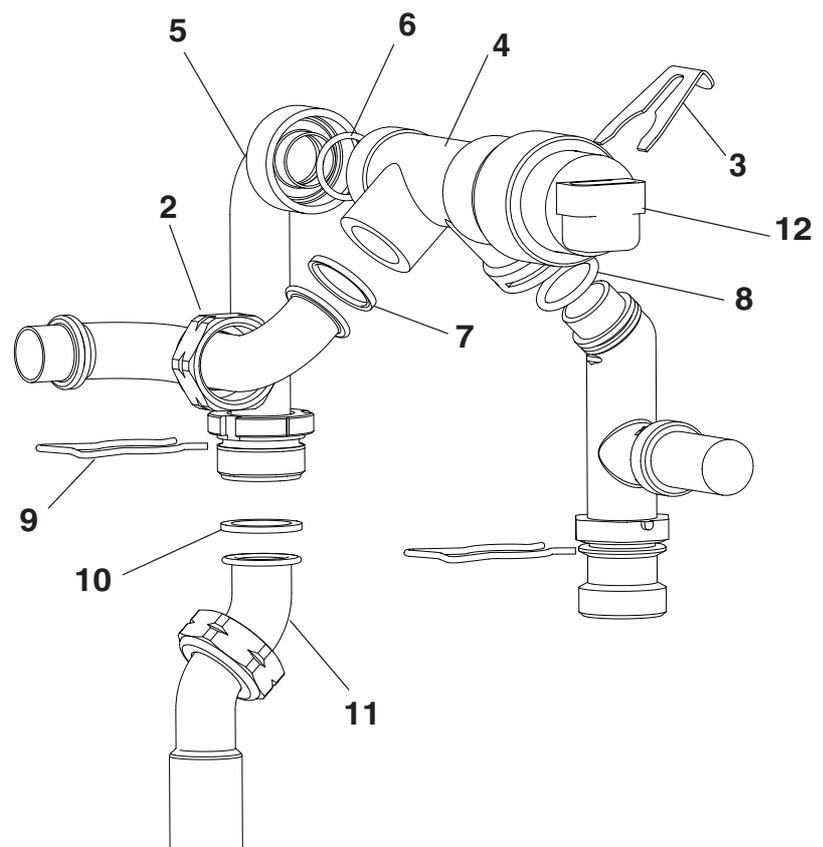


# NL : 035028

## A2025400

### Situation de départ chauffage seul

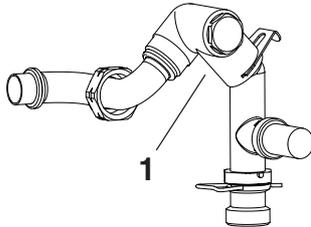

### Adaptation de la sortie pour l'utilisation d'un boiler externe

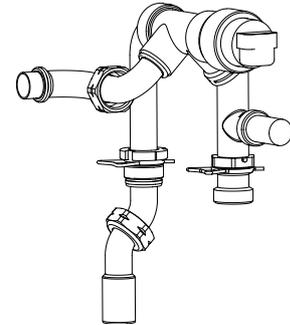

#### Instructions de montage de la vanne trois voies (4):

- Démontez le tuyau (1) en dévissant l'écrou (2) et en démontant le clips (3).
- Montez le tuyau (5) avec le joint torique (6) sur la plaque inférieure et le fixer avec le clips (9).
- Placez la vanne trois voies (4) et serrez l'écrou (5) sur la vanne trois voies (4).
- Raccordez les autres tuyaux avec les nouveaux joints (7) (8), serrez l'écrou (2) et remettez le clips (3).
- Raccordez le tuyau externe (11) pour le retour du boiler (10) sur le nouvel emplacement (5)
- Raccordez électriquement la vanne trois voies (12) au connecteur 4 bornes noir libre sur le faisceau de câble de l'appareil.
- Raccordez la CTN 10 kOhm livrée avec le set au bornier situé à l'arrière du panneau de commande de l'appareil.  
Le schéma se trouve à l'arrière du panneau de commande de l'appareil.
- Au moyen du code service 96, rentrez dans les paramètres de l'appareil et placez le paramètre (9) sur 1.
- Sélectionnez la position mixte (sanitaire et chauffage) sur le display.
- Vérifiez le bon fonctionnement

#### Contenu du set boiler

- 4 Vanne trois voies
- 7 Joint 3/4"
- 8 Joint torique Ø18
- 3 Clips Ø18
- 5 Raccord tuyau retour boiler
- 6 Joint torique Ø18x2
- 9 Clips Ø20
- 11 Tuyau retour boiler
- 10 Joint

