



NL : 035028

A2025400

Uitgangs situatie 3HR solo toestel

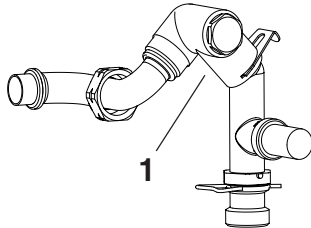

Omgebouwde situatie voor bedrijf met externe tank

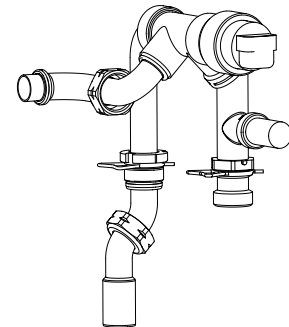

Montage instructie van de drie weg klep (4):

- Demonteer leiding (1) door moer (2) los te draaien en clip (3) te demonteren.
- Monteer de leiding (5) met de O-ring (6) op de onderplaat en fixeer deze met de clip (9).
- Plaats de driewegklep (4) en schroef de handmoer (5) vast op de driewegklep (4).
- Breng de andere leidingen aan met een nieuwe afdichtingen (7) (8), schroef de moer (2) vast en bevestig de clip (3).
- Breng de externe leiding (11) voor het aansluiten van de retour van de boiler met de afdichting (10) aan op de zojuist geplaatste leiding (5).
- Sluit de driewegklep elektronisch aan (12) met de 4-polige zwarte connector welke vrij aanwezig is op de kabelboom in het toestel.
- Sluit de meegeleverde 10 kOhm NTC aan op de kroonsteenaansluiting, aan de achterzijde van de bedieningskast. Het aansluitschema is eveneens te vinden op de achterzijde van de bedieningskast.
- Middels de toegangscode 96 krijgt u toegang tot de parameterlijst. Parameter (9) dient u op 1 te zetten.
- Selecteer vervolgens de combi functie op het gebruiksdisplay.
- Voor een werking overeenkomstig met de CW kwalificatie (CW 5 of CW 6) dient u de tapwater temperatuur op 60 °C in te stellen.
- Controleer tot slot de juiste werking.

Inhoud boilerset

- 4 Driewegklep
- 7 Vlakke afdichting 3/4"
- 8 O-ring Ø18
- 3 Clip Ø18
- 5 Aansluit leiding
- 6 O-ring Ø18x2 voor handmoer
- 9 Clip Ø20
- 11 externe aansluitleiding
- 10 afdichting tank NTC

